



5
ans de
garantie

verrou de sûreté à
COMBINAISON
avec pêne dormant

CARACTÉRISTIQUES



Changement de code sans démontage du verrou



Plus de 4000 combinaisons




Réversible



Testé sur 50 000 cycles

ASSEMBLAGE ET MONTAGE

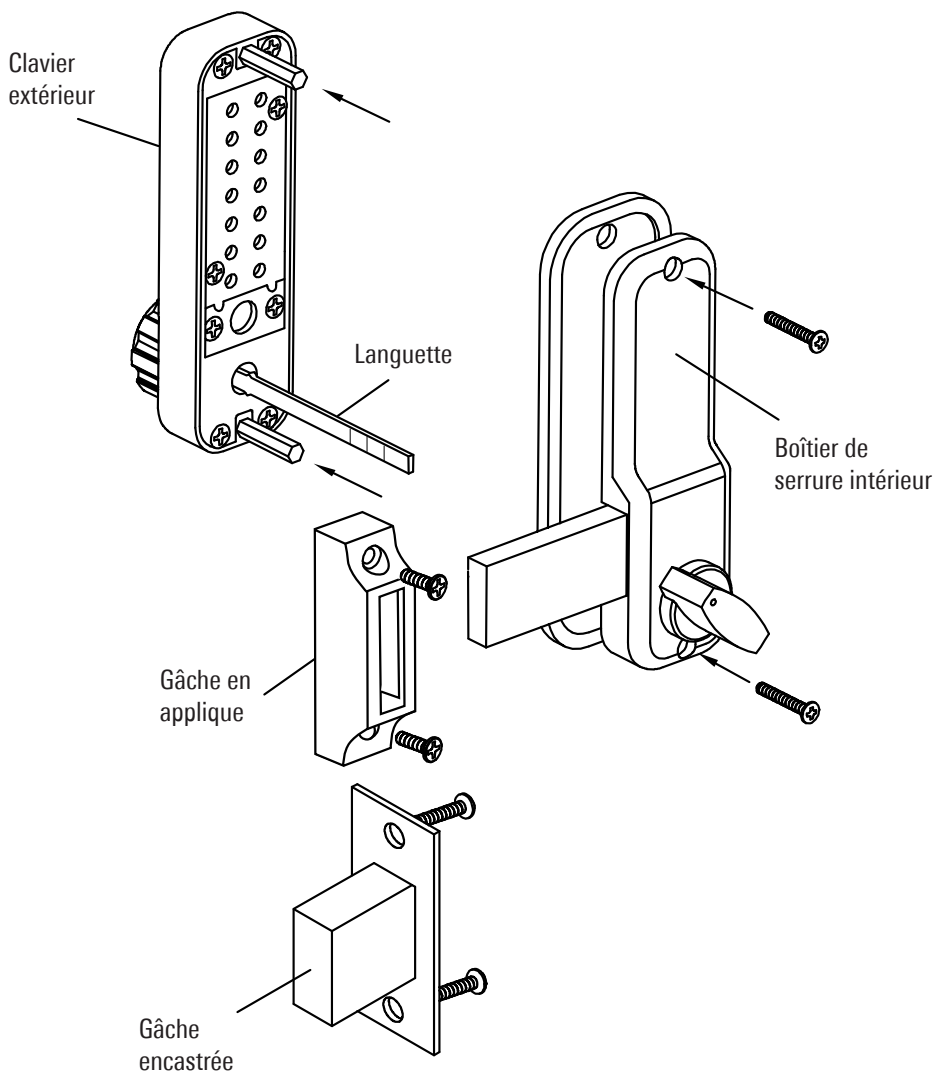

SPÉCIFICATIONS

Composition : Boîtier et bouton en fonte, et touches en acier inoxydable

Boutons : 14 boutons dont 12 chiffres, 1 bouton «effacer» et 1 bouton pour changer de code


Finition : Inox satiné

Fixations : 2 broches à lame plate (80 et 100 mm) et des fixations adaptées à une épaisseur de la porte allant jusqu'à 54 mm

Type de porte : Convient à toutes les portes de service légères (intérieur)


Pêne dormant : Monté en applique en remplacement de la poignée intérieure

DIMENSIONS DU PRODUIT

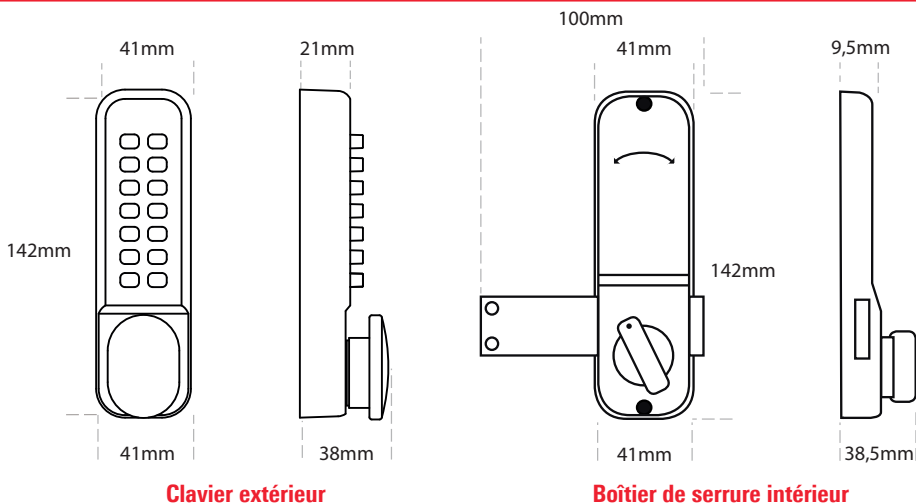


SENS D'OUVERTURE :

Ouverture à droite
montage de série,
le verrou est prêt
à être installé.

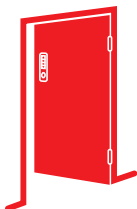

Ouverture à gauche
Suivre les instructions
de la page suivante.

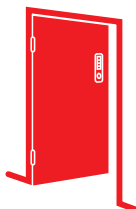

CHANGER LE SENS DU CLAVIER

1. Retournez le clavier et retirez les 2 vis de chaque côté du carré du fourreau selon la Fig.1.
2. Soulevez la plaque de protection pour exposer la goupille en dessous, comme indiqué en Fig.2.
3. Enlevez la goupille située dans le trou «R» et tournez le disque dans le sens des aiguilles d'une montre de manière à ce que le «L» soit en bas, comme indiqué sur la Fig.3.
4. Placez la goupille dans le trou en «L» et remettez la plaque de protection en place avec les deux vis. Lorsque vous repositionnez la plaque de protection, assurez-vous qu'elle soit orientée comme indiqué en Fig. 4 et que les vis soient à la même hauteur
5. Testez le clavier pour vous assurer que le bouton tourne librement dans le sens des aiguilles d'une montre et qu'il est solide lorsqu'il tourne dans le sens inverse

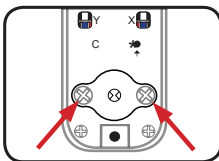


Fig.1

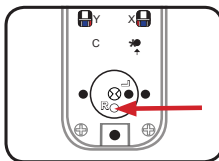


Fig.2

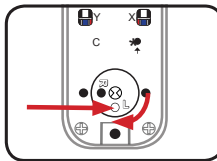


Fig.3

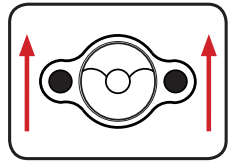


Fig.4

CHANGER LE SENS DU PÊNE DORMANT

1. Retournez le pêne dormant et retirez les 4 vis comme indiqué sur la Fig. 5.
2. Soulevez la plaque de recouvrement pour sortir le pêne dormant en dessous.
3. Retournez le pêne dormant horizontalement comme indiqué sur la Fig.6.
4. Une fois le pêne dormant en place, remontez la plaque de recouvrement à l'aide des 4 vis.
5. Testez le pêne dormant pour vous assurer que le bouton se déclenche et rétracte le pêne dormant

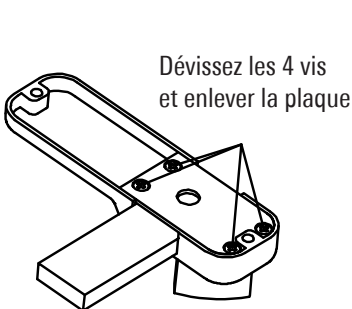


Fig.5


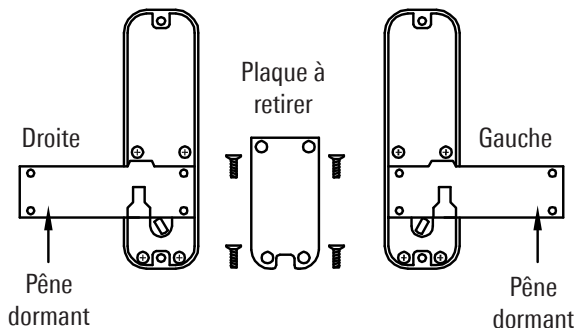


Fig.6


MONTAGE ET POSITIONNEMENT DE LA LANGUETTE

Lors du positionnement de la languette, assurez-vous qu'elle soit orientée selon le sens d'ouverture de votre porte (voir schéma ci-dessous).


Ouverture à droite

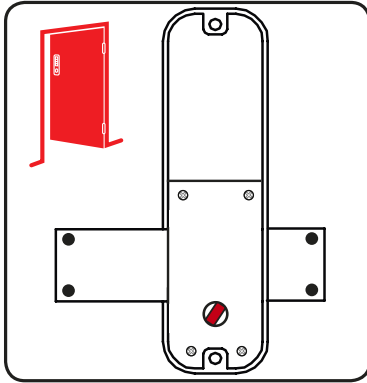

Ouverture à gauche

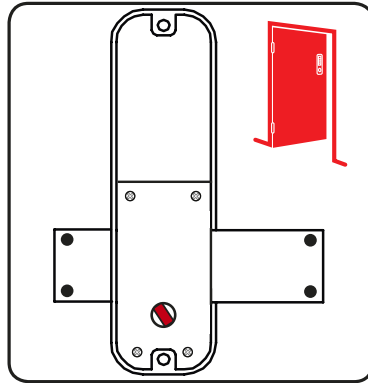

Si la languette doit être coupée - le seul côté qui doit être coupé est celui coté pêne.
Le côté du clavier ne doit pas être coupé du tout .


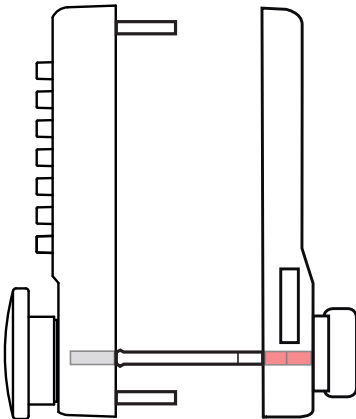


REMARQUES : Ajuster la longueur de la languette en fonction de l'épaisseur de votre porte, en vous assurant de laisser une longueur suffisante coté pêne pour le bon fonctionnement du verrou.

MODIFICATION DE LA COMBINAISON

Le code doit être modifié lorsque la porte est en position ouverte.
Le code peut être modifié sans retirer le verrou de la porte.

Clé de changement de code

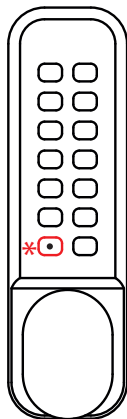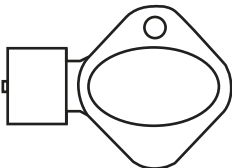

1. Entrez le code existant
2. En utilisant la clé de changement de code - insérer dans le trou de la touche * - enfoncer et maintenir jusqu'à l'étape 5
3. Appuyez sur le bouton «C» pour effacer le code existant
4. Saisissez le nouveau code
5. Enlevez la clé de changement de code du trou de la touche *
6. Appuyez sur «C» pour définir le nouveau code
7. Le nouveau code est maintenant défini et prêt à être utilisé
8. Porte en position ouverte, vérifiez 5 fois que le code fonctionne et qu'il déverrouille le pêne du verrou .

REMARQUES : si une erreur est commise lors de la saisie d'un nouveau code (avec la touche * enfoncée), appuyez sur la touche «C», qui permet d'annuler toutes les touches précédemment utilisées, et recommencer.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

TOUTES LES SEMAINES

NETTOYER LA SURFACE DE LA SERRURE AVEC UN LIQUIDE DE POLISSAGE.

TOUS LES ANS

1. RETIRER LA SERRURE DE LA PORTE.
2. VAPORISER L'INTÉRIEUR DE LA SERRURE AVEC UN LUBRIFIANT, VIA LES TROUS AU DOS DE LA SERRURE.
3. VAPORISER TOUS LES ACCESSOIRES DE FIXATION ET LE PÊNE AVEC UN LUBRIFIANT.
4. APPUYEZ SUR CHACUNE DES TOUCHES ET TOURNEZ LE BOUTON PLUSIEURS FOIS POUR VOUS ASSURER QUE LA SERRURE FONCTIONNE BIEN.

REMARQUES

LES PROCEDURES D'ENTRETIEN CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE EFFECTUEE CHAQUE FOIS QUE LE FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE EST DIFFICILE.

